Instrukcja montażu
Filtr koszowy



Instrukcja montażu
Filtr koszowy

Spis treści

1. Informacje ogólne 2
2. Montaż filtra koszowego w zbiorniku podziemnym 3
3. Montaż filtra koszowego z wycięciem – system dla zbiorników F-Line 1500 l, 3000 l i 5000 l 4
4. Montaż filtra koszowego z wycięciem w studzience filtracyjnej 5
5. Montaż filtra koszowego w studzience 6

1. Informacje ogólne




Filtr koszowy do podwieszenia pod rurą dopływową




Filtr koszowy do wsunięcia na rurę dopływową

1.1 Uchwyt mocujący

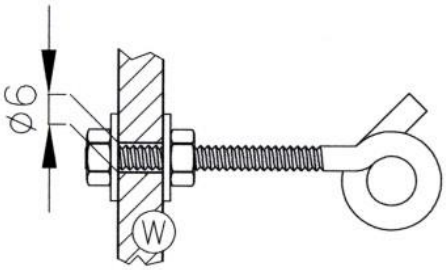


W: Ściana zbiornika / nadbudowy


1.2 Regulacja pozioma i wstępne ustalenie głębokości

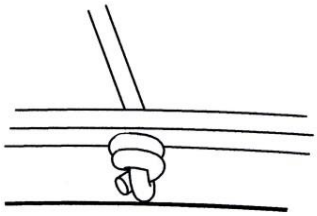


1.3 Regulacja głębokości, zabezpieczenie przed obniżeniem się

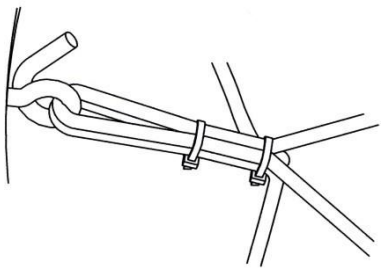


2. Montaż filtra koszowego w zbiorniku podziemnym

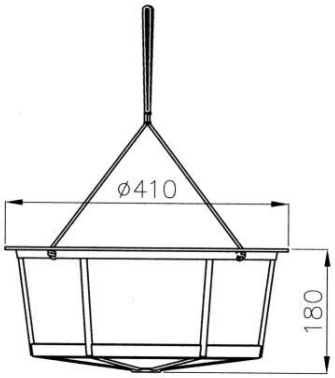


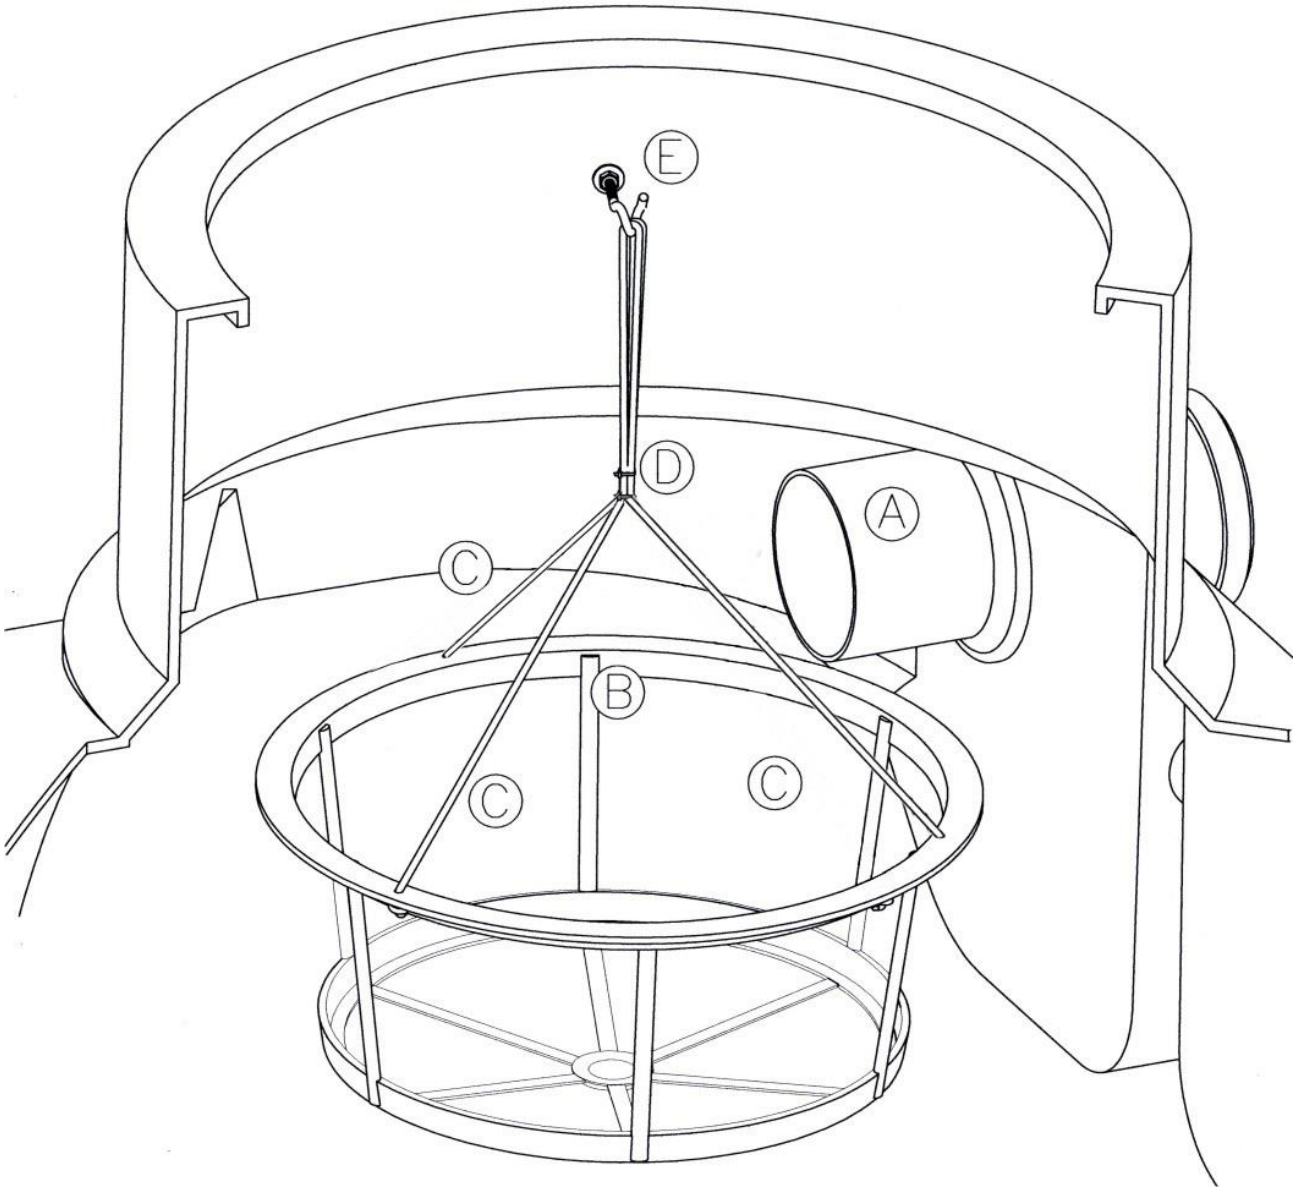


A Dopływ
B Filtr koszowy
C Link mocująca x 2
D Opaska kablowa x 2
E Uchwyt


3. Montaż filtra koszowego z wycięciem – system dla zbiorników F-Line 1500 l, 3000 l i 5000 l

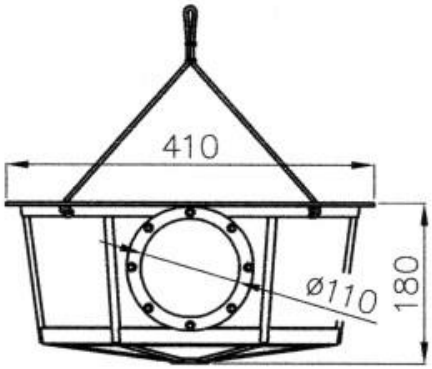

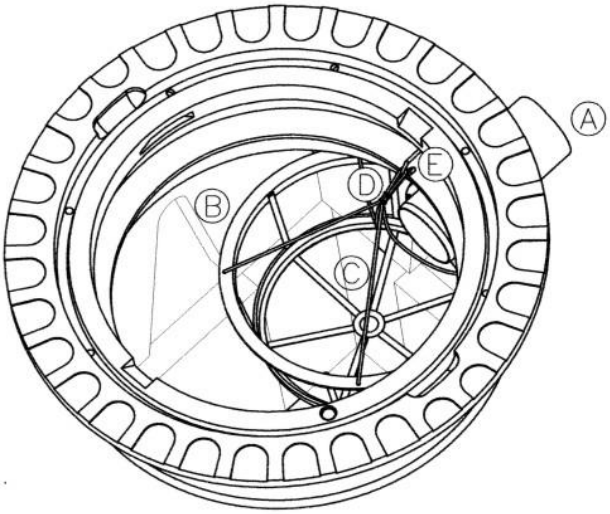

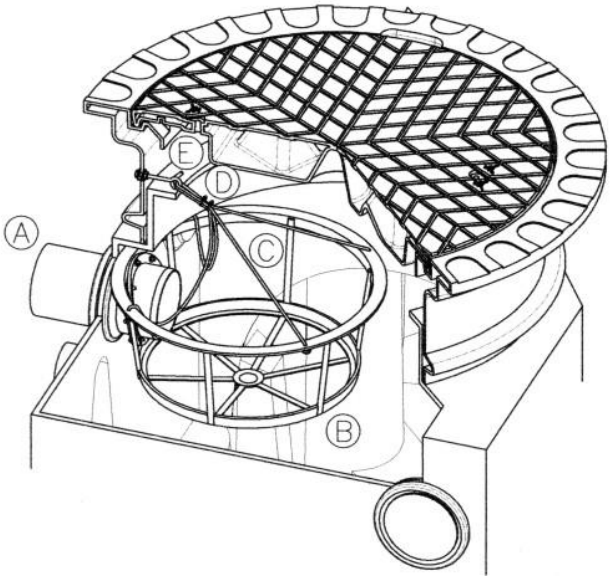


A Dopływ
B Filtr koszowy z wycięciem
C Link mocująca
D Opaska kablowa
E Uchwyt

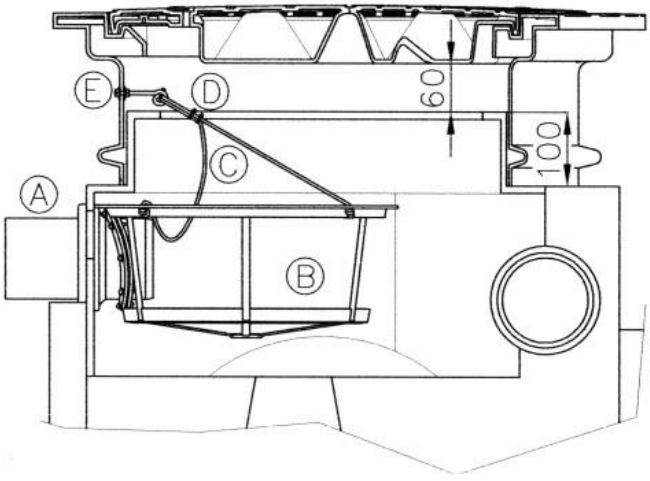


Przykład montażu z rurą wznoszącą VS20
Najniższa możliwa instalacja

4. Montaż filtra koszowego z wycięciem w studzience filtracyjnej

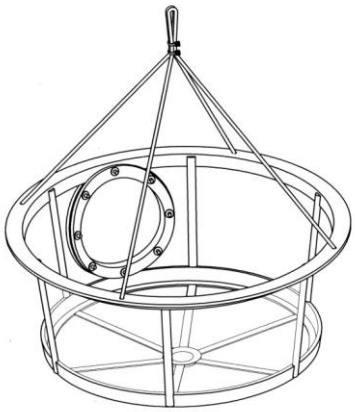

Filtr koszowy z wycięciem

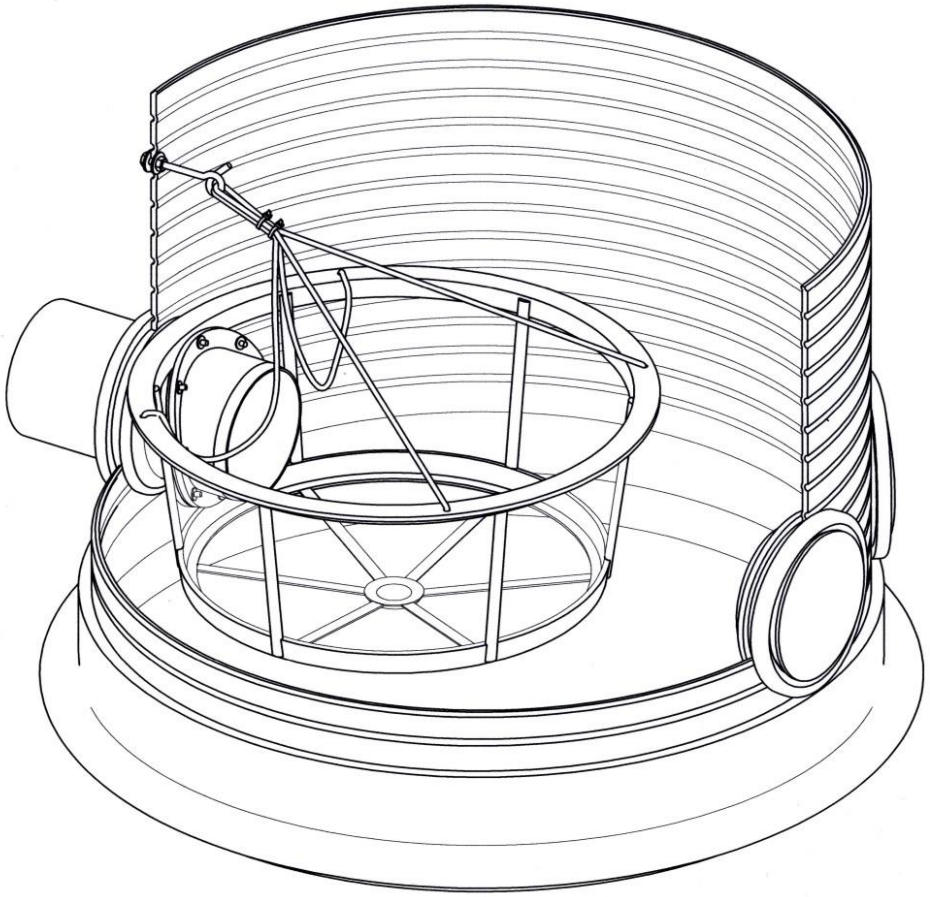



Przykład wykorzystania produktów znajdujących się w zakresie dostawy: filtr koszowy z wycięciem, uchwyt mocujący, dwie linki mocujące oraz dwie opaski kablowe.

Wskazówki:

1. Przywiąż cztery końce linek o równej długości do kosza filtracyjnego i zepnij je od góry opaskami kablowymi (patrz: rysunek w lewym, górnym rogu); nałóż filtr z wycięciem na rurę dopływową.
2. Zamontuj uchwyt mocujący na odpowiedniej wysokości, tak aby filtr pozostawał w pozycji poziomej i była możliwość zdjęcia filtra w celu jego wyczyszczenia.

5. Montaż filtra koszowego w studzience

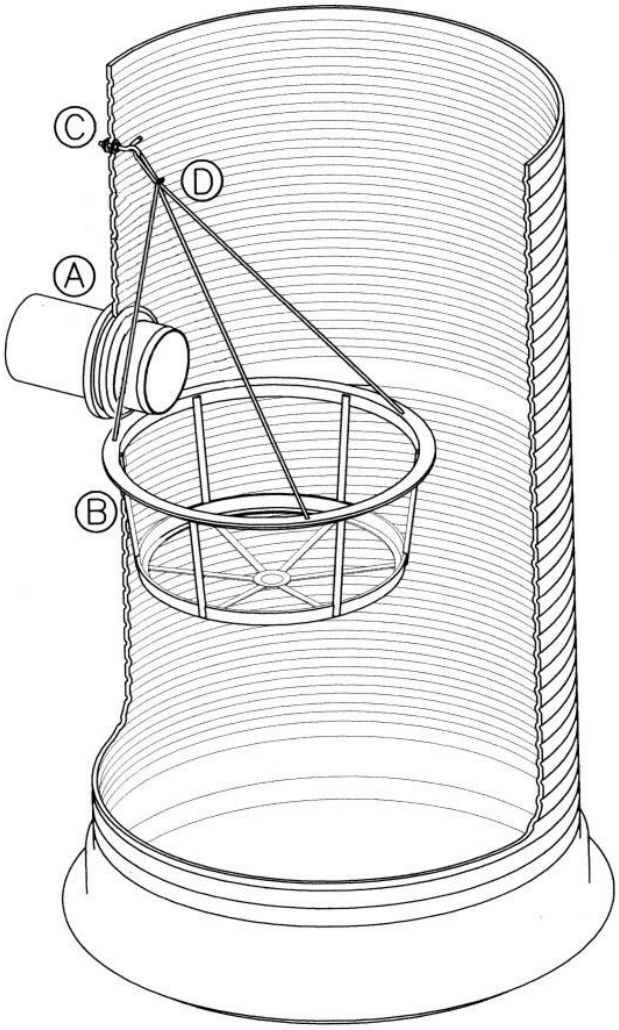

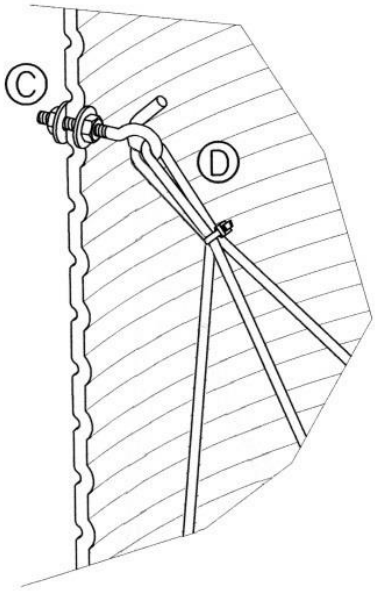

A Dopływ
B Filtr koszowy
C Uchwyt
D Krótsza pętla mocująca z opaską kablową

Przykład wykorzystania produktów znajdujących się w zakresie dostawy: filtr koszowy, uchwyt mocujący, dwie linki mocujące oraz dwie opaski kablowe.

Wskazówki:

1. Filtr koszowy może być montowany we wszystkich nadbudowach zbiorników i studzienkach, w których przestrzeń pionowa między uchwytem mocującym a punktem połączenia filtra koszowego jest wystarczająca.
2. Zamontuj uchwyt mocujący na łatwo dostępnej wysokości w razie potrzeby dosięgnięcia pętli mocujących (D) w celu wyciągnięcia go na powierzchnię i czyszczenie.
3. Zabezpiecz pętle przed zsunięciem poprzez spięcie ich opaskami kablowymi (patrz: rysunek powyżej).
4. Przy wyciąganiu, staraj się, aby filtr pozostał w pozycji poziomej, pomimo różnych długości pętli mocujących.
5. Filtr będzie stabilniejszy w pozycji poziomej, jeżeli zostanie zamontowany nieco poniżej rury wlotowej.

Notatki

Premier Tech Water and Environment GmbH

Telefonische Fachberatung: 038847-6239-0

Specialist advice by telephone: 038847-6239-0

www.PT-WaterEnvironment.de

info.ptwe.de@premiertech.com

PREMIER TECH WATER AND ENVIRONMENT GMBH
Wszystkie prawa oraz zmiany są zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.

Zawartość instrukcji stanowi część warunków gwarancji.
Podczas montażu należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ogólnie obowiązujących zasad wykonywania robót ziemnych i budowlanych.

Rysunki i schematy przedstawiające dany produkt i jego elementy mają charakter poglądowy. Końcowy produkt może się różnić od przedstawionego, bez zmiany jego funkcjonalności.